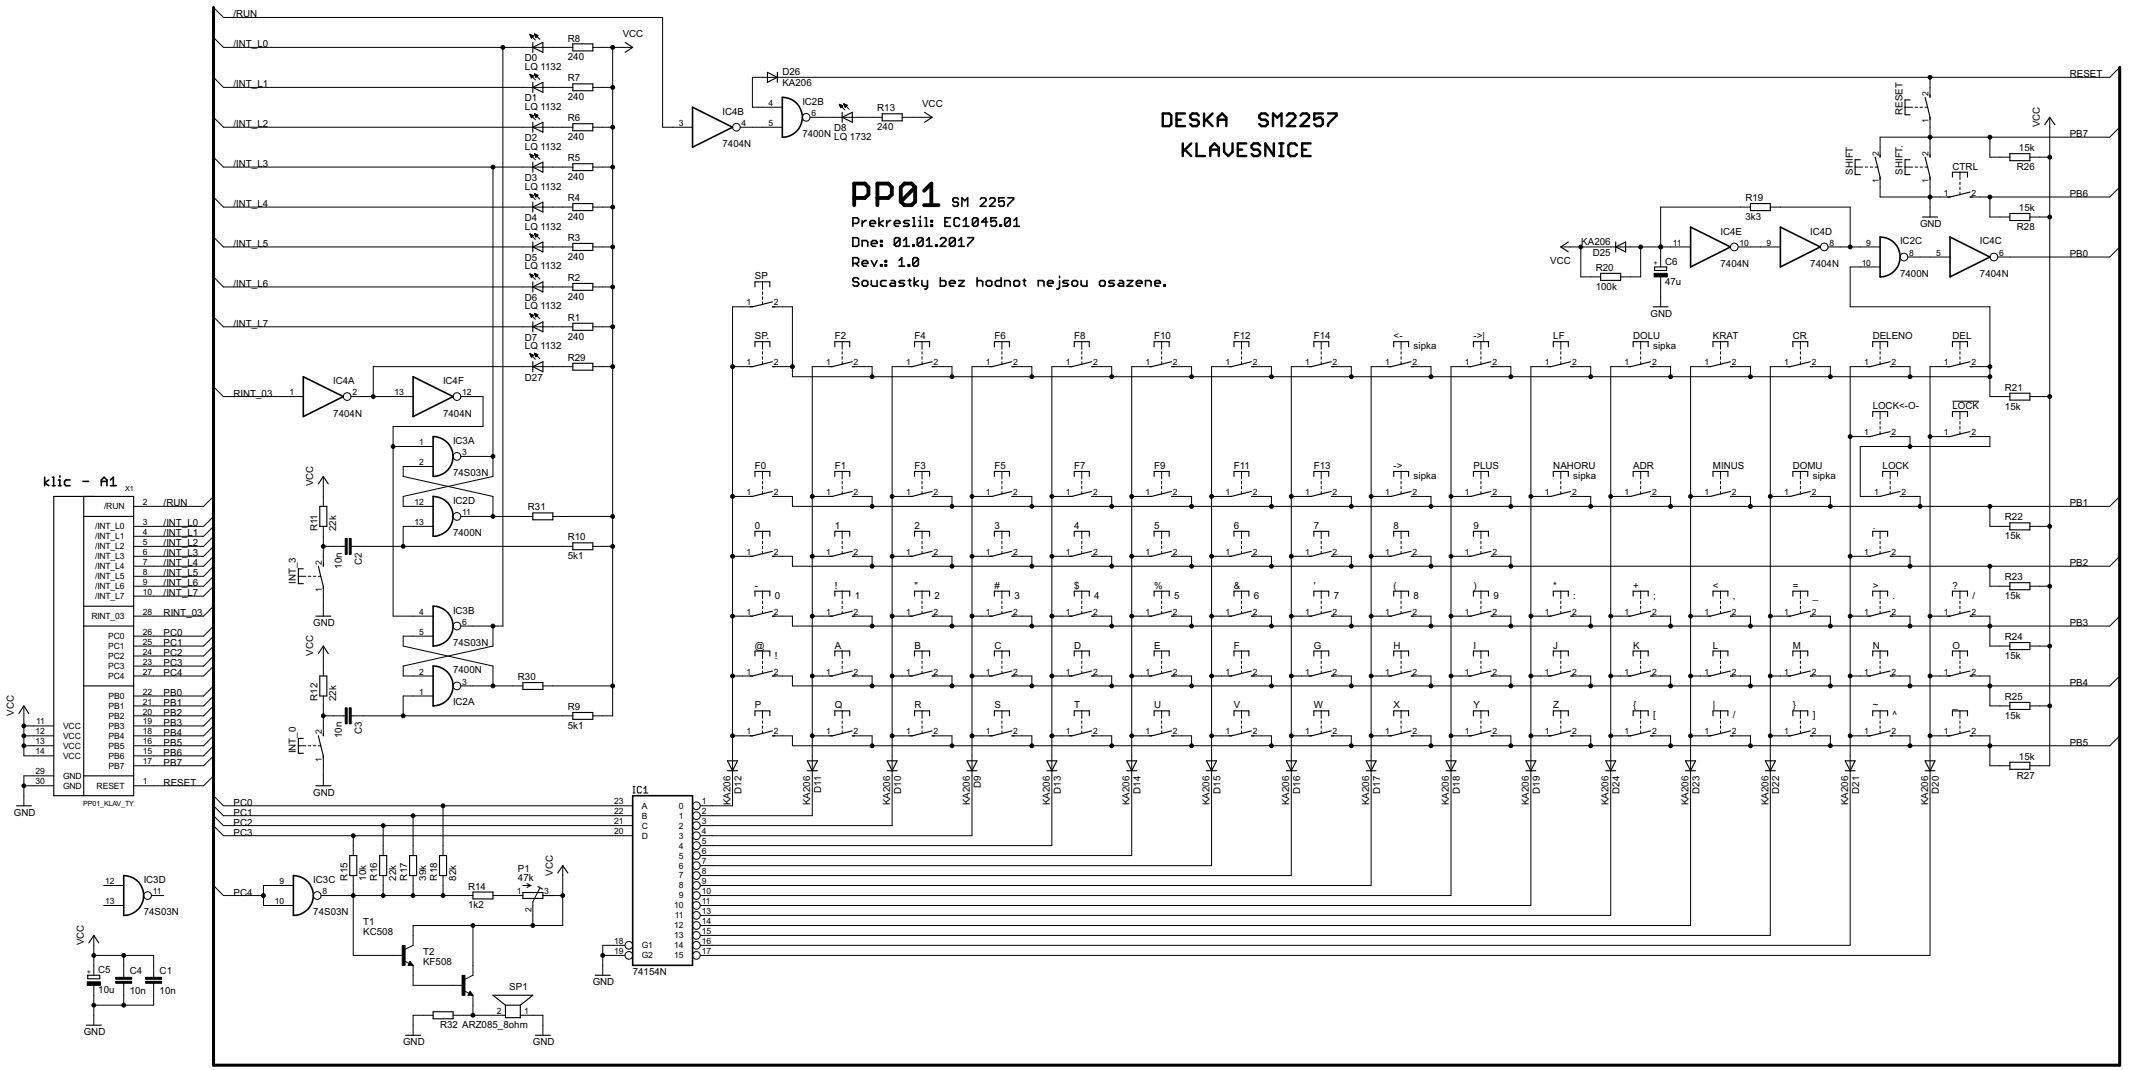
DESKA SM2257
KLAVESNICE
PP01 SM 2257
Prekreslil: EC1045.01
Dne: 01.01.2017
Rev.: 1.0
Soucastky bez hodnot nejsou osazene.
klic - A1
PP01_KLAV_TY
/RUN
/INT_L0
/INT_L1
/INT_L2
/INT_L3
/INT_L4
/INT_L5
/INT_L6
/INT_L7
RINT_03
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
RESET
VCC
GND
IC1
74154N
IC4A
IC4F
IC4B
IC4C
IC4D
IC4E
IC2A
IC2B
IC2C
IC2D
IC3A
IC3B
IC3C
IC3D
7404N
7400N
74S03N
T1
KC508
T2
KF508
SP1
R32 ARZ085_8ohm
P1
47k
R14
1k2
R15
10k
R16
22k
R17
39k
R18
82k
R11
22k
R12
22k
C2
10n
C3
10n
R31
R30
R10
5k1
R9
5k1
R19
3k3
R20
100k
C6
47u
D25
KA206
D26
KA206
D8
LQ 1732
R13
240
D0
LQ 1132
D1
LQ 1132
D2
LQ 1132
D3
LQ 1132
D4
LQ 1132
D5
LQ 1132
D6
LQ 1132
D7
LQ 1132
D27
R8
R7
R6
R5
R4
R3
R2
R1
R29
240
C5
10u
C4
10n
C1
10n
SP
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
PLUS
NAHORU
ADR
MINUS
DOMU
DOLU
LF
KRAT
CR
DELENO
DEL
LOCK
LOCK<-O-
SHIFT
CTRL
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
15k